



# RBS-06/P

## Larmsändare



**Enklare kan  
det inte bli**

## Egenskaper

- RBS-06/P är en automatisk larmsändare, godkänd för inkoppling på det allmänna telenätet. Den ringer själv upp förprogrammerade telefonnummer och lämnar larmkoder i form av sifferkombinationer med upp till 8 tecken.
- RBS-06/P har 8 ingångar för anslutning av larmgivare. Givarna kan ha både ha slutande och brytande funktion.
- RBS-06/P kan ringa upp och överföra larmbesked till larmcentral, hemtelefon och mobiltelefon samt personsökare.
- Samtliga parametrar såsom telefonnummer, larmkoder, återställningskoder, impulseringssätt, slutande eller brytande ingångar, m.m. programmeras på plats med programmeraren PRO-06.
- RBS-06/P ger en snabb och säker överföring av larm via det allmänna telenätet på fast eller uppringd förbindelse.

## Funktioner

Åtta individuella larmringångar, valbart slutande eller brytande funktion.  
Lysdioder för indikering av telelinje och larmöverföring.  
Åtta telefonnummer, 1 primärt och 7 sekundära eller 4 grupper med 1 primärt och 1 sekundärt telefonnummer.  
Valfritt kodsystém individuellt valbart för varje telefonnummer.  
Automatisk sändning av återställningskod (individuell eller gemensam).  
Klarar både tonval och avbrottsimpulsering.  
Kan skicka provlarm med egen larmkod.  
Ställbar motringningstid till hemtelefon och personsökare.  
Kan kvitteras genom motringning.  
Inbyggt överspänningsskydd.  
Jackbar inkopplingsplint.  
Slagtålig plåtkapsling.  
Alla parametrar programmeras på plats med PRO-06.

## Larm-ingångar

RBS-06/P har åtta individuella larmringångar med valbart slutande eller brytande funktion.  
Larm aktiveras genom slutning eller brytning till G (gemensam).  
Ingång 1 kan även aktiveras med +12V från en centralapparats sirenutgång.  
Larmringången måste vara aktiverad i minst 0.5 sekunder för att larmsändaren skall starta larmöverföring, tiden är programmerbar mellan 0.5 till 128 sekunder.

## Telefon-nummer

RBS-06/P ringer automatiskt upp förprogrammerade telefonnummer enligt följande alternativ:  
Åtta telefonnummer (1 primär- och 7 sekundärnummer) som gäller för samtliga ingångar.  
Fyra grupper med två telefonnummer i varje (1 primär- och 1 sekundärnummer) att gälla för valfri larmringång.  
Vid gruppindelning kan varje larmringång ringa två grupper. Detta gör det möjligt att överföra larm till två av varandra oberoende larmmottagare vid varje larmtillfälle.  
RBS-06/P kan använda tonval (DTMF) vid uppringning.

## Larmkoder

RBS-06/P kan programmeras i valfritt kodsystém för vart och ett av de åtta telefonnumren.  
De kodsystém som kan användas är ROBOFON-kod, FRANKLIN-kod samt L400-kod.  
Dessutom kan larm överföras till hem- och mobiltelefon och Minicall Ton och Numeric.  
RBS-06/P kan programmeras att sända återställningskod då samtliga larmringångar återgått till normalläge eller individuellt för varje larmringång.

## Utgångar

RBS-06/P har två manöverutgångar för fjärrstyrning. Dessa kan aktiveras från en RBM-600 larmmottagare eller en annan RBS-06/P larmsändare för att starta ett lokalt larm eller vid driftlarm t.ex. starta en vattenpump.

## Program-mering


Samtliga parametrar såsom telefonnummer, impulseringssätt, larmkoder, återställningskoder, slutande eller brytande, A-larmsingångar, gruppindelning samt ingångsfördröjning programmeras enkelt på plats med programmeraren PRO-06.  
Programmeringen med PRO-06 är med hjälp av ledtexter i displayen mycket enkel och överskådlig.

## Tekniska data

Matningsspänning: standard 12V DC +- 3V, omkopplingsbar 24V DC +- 6V  
Strömförbrukning: vila 30mA  
larmläge 100mA  
Vikt: 0.8 kg  
Mått kretskort i mm: höjd=145, bredd=100, djup=30  
Mått i kapsling i mm: höjd= 190, bredd=135, djup=48

## Inkopplings-plint

- D = Telelinjeindikering
- B = Manöverutgång B
- A = Manöverutgång A
- I1 = Manöveringång I1

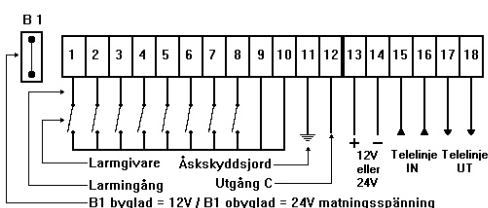

För mer information, kontakta: